SGH-i780
Kratak pregled

Korišćenje ovog uputstva

Ovo kratko uputstvo je zamišljeno tako da vas vodi kroz funkcije i mogućnosti uređaja.

Ikone sa obaveštenjima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da dovedu do vaše povrede ili povrede drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da dovedu do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ *Pogledajte* – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ *Zatim* – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Pritisnite **Start** → **Programs** → **Camera** (predstavlja **Start**, a zatim **Programs**, a zatim **Camera**)

[ ] *Uglaste zagrade* – tasteri uređaja; na primer: [⏻] (predstavlja taster za uključivanje)

Dobro došli

Ovo kratko uputstvo će vam pomoći da sklopite svoj uređaj i naučite osnovne postupke. Da biste naučili dodatne postupke, pogledajte korisničko uputstvo za SGH-i780. Teme u kratkom uputstvu uključuju:

- Raspakivanje
- Upoznajte svoj uređaj
- Sklapanje uređaja i njegovo pripremanje za rad
- Prvo uključivanje uređaja
- Korišćenje osnovnih funkcija poziva
- Unošenje teksta
- Rad sa aplikacijama
- Korišćenje osnovnih funkcija kamere
- Slušanje muzike
- Prilagođavanje uređaja
- Pregledanje elektronske verzije korisničkog uputstva

Raspakivanje

Vaš paket čine sledeće stavke:

- Telefon
- Putni ispravljač (punjač)
- Stereo slušalice
- Baterija
- CD-ROM[1]
- Kabl za prenos podataka sa PC računara

1. CD-ROM sadrži Microsoft ActiveSync softver, dodatni softver i druge aplikacije.

Upoznajte svoj uređaj

Prikaz sa prednje strane

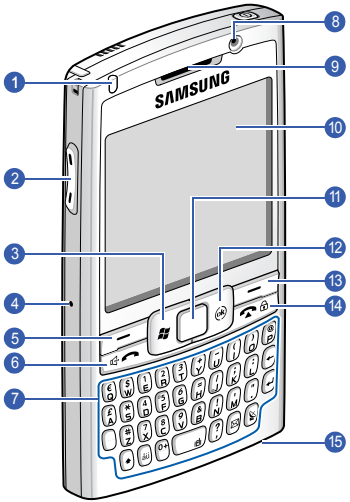

1	LED indikator	**9**	Slušalica
2	Taster za jačinu zvuka	**10**	Ekran na dodir
3	Taster „Start“	**11**	Trackpad
4	Dugme za resetovanje	**12**	Taster „Otkaži/Menadžer zadataka“
5	Taster „Levo“	**13**	Taster „Desno“
6	Taster „Govor/Zvučnik“	**14**	Taster „Završi/Zaključavanje uređaja“

7	Ugrađena QWERTY tastatura	**15**	Mikrofon
8	Objektiv kamere sa prednje strane		

Prikaz sa zadnje strane

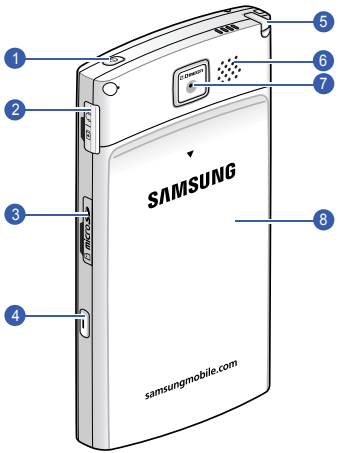

1	Taster za uključivanje	**5**	Ležište za olovku i olovka
2	Višefunkcionalna utičnica	**6**	Zvučnik
3	Otvor za memorijsku karticu	**7**	Objektiv kamere sa zadnje strane
4	Taster „Mini plejer/Kamera“	**8**	Poklopac baterije

Tasteri

Taster	Opis
	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i držite); aktiviranje ili deaktiviranje pasivnog režima
	Izvršava se radnja naznačena u dnu svakog ekrana
	Otvaranje menija „Start“
	Pomeranje kursora (pređite prstom preko Trackpad-a); potvrđivanje izbora ili izvršavanje izabrane aplikacije
	Zatvaranje trenutne aplikacije; otvaranje menadžera zadataka (pritisnite i držite)
	Otvaranje ekrana za biranje broja; upućivanje poziva ili odgovaranje na njega; aktiviranje zvučnika tokom poziva (pritisnite i držite)
	Prekidanje poziva; povratak na ekran „Today“; zaključavanje uređaja (pritisnite i držite)
	Unošenje brojeva, znakova i simbola
	Brisanje znakova
	Unošenje znakova na gornjoj polovini tastera jednom u polje za unos teksta
	Potvrđivanje izbora; započinjanje novog reda u polju za unos teksta
	Prebacivanje između velikih i malih slova u polju za unos teksta

Taster	Opis
	Unošenje specijalne azbuke u Unikod formatu koja se koristi u drugim jezicima koji nisu engleski
	Aktiviranje ili deaktiviranje režima vibracije iz ekrana „Today“ (pritisnite i držite); unošenje razmaka u polje za unos teksta
	Otvaranje programa za razmenu poruka
	Otvaranje GPS programa (dostupno u zavisnosti od zemlje)
	Podešavanje jačine zvuka; podešavanje jačine glasa tokom poziva; prigušivanje zvona poziva tokom dolaznog poziva
	Uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu rada kamere snimanje fotografije ili video zapisa; otvaranje programa „Mini plejer“

Ikone

Ikona	Opis
	Dostupna UMTS mreža
	Uspostavljena veza sa UMTS mrežom
	Dostupna HSDPA mreža
	Uspostavljena veza sa HSDPA mrežom
	ActiveSync u toku
	Nivo napunjenosti baterije
	Baterija skoro prazna

Ikona	Opis
	Punjenje baterije
	Nema baterije
	Pokušaj pristupa preko Bluetootha
	Prijem podataka preko Bluetootha
	Bluetooth slušalice su povezane
	Poziv na čekanju
	Pozivi su prosleđeni
	Uređaj povezan sa računarom
	Poziv sa podacima u toku
	EDGE dostupan
	Uspostavljena EDGE veza
	GPRS dostupan
	Uspostavljena GPRS veza
	Traženje signala
	Propušteni poziv
	Dostupno je još ikona statusa (dodirnite ikonu da biste ih videli)
	Nova tekstualna poruka
	Nova e-poruka

Ikona	Opis
	Nova multimedijalna poruka
	Nova govorna poruka
	Nema signala
	Nema SIM-a
	Alarm na čekanju
	Uspostavljena veza sa radiom
	Radio isključen
	Zvono uključeno
	Zvono isključeno
	Zvono postavljeno na vibriranje
	Roming
	Jačina signala
	Greška pri sinhronizaciji
	Hitno obaveštenje (dodirnite ikonu da biste videli poruku)
	Govorni poziv u toku
	Wi-Fi aktiviran
	Poziv sa Wi-Fi prenosom podataka u toku

Olovka i ekran na dodir

Pomoću ugrađene olovke možete da obavljate sledeće radnje na ekranu na dodir svog uređaja:

Dodir: Olovkom jednom dodirnite ekran kako biste izabrali komande ili pokrenuli aplikacije.

Dodir i držanje: Olovkom dodirnute ekran i držite je da biste videli listu raspoloživih radnji. U iskačućem meniju dodirnite radnju koju želite da izvršite.

Prevlačenje: Dodirnite olovkom traku za pomeranje ili tekst i držite je, a zatim prevucite olovku da biste pomerili traku ili izabrali tekst.

Da biste izbegli grebanje ekrana svog uređaja, nemojte da koristite olovke za pisanje ili druge oštre predmete da biste njima dodirnuli ekran ili pisali po ekranu.

Specijalno ležište za čuvanje olovke se nalazi na zadnjoj strani vašeg uređaja.

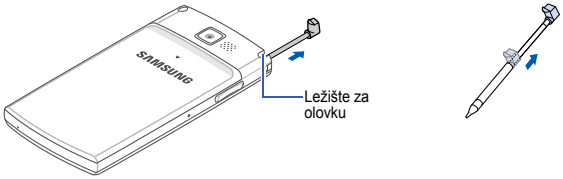

Sklapanje uređaja i njegovo pripremanje za rad

Ubacivanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije.

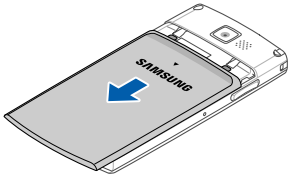

2. Ubacite SIM karticu.

Ubacite karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema uređaju.

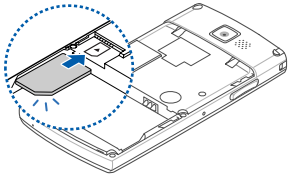

3. Stavite bateriju.

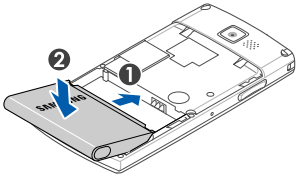

4. Vratite poklopac baterije.

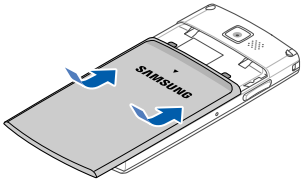

Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani uređaja.

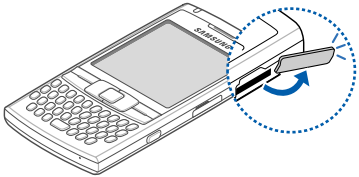

2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u uređaj.

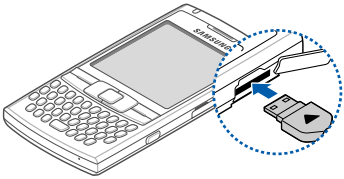

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni, izvadite putni ispravljač iz utičnice za struju.
5. Iskopčajte putni ispravljač iz uređaja.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Ubacivanjem memorijske kartice možete da skladištite multimedijalne fajlove ili da pravite rezervne kopije važnih informacija. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu na bočnoj strani uređaja.
2. Ubacite memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu tako da etiketa bude okrenuta nagore.

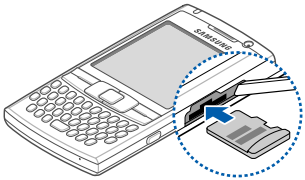

3. Gurnite karticu u otvor dok se ne smesti u ležište (dok ne škljocne).

4. Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Prvo uključivanje uređaja

1. Pritisnite i držite [⏻] da biste uključili uređaj.

2. Pratite uputstva na ekranu. Vaš uređaj će se automatski povezati na celularnu mrežu.

Otključavanje spoljnih tastera

Možete da zaključate tastaturu da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Na ekranu „Today“ pritisnite i držite [☎🔒]. Da biste otključali tastere, pritisnite **Unlock** → **Unlock**.

Onemogućavanje bežičnih funkcija

Onemogućavanjem bežičnih funkcija svog uređaja možete da koristite usluge koje nisu mrežne na mestima u kojima su bežične usluge zabranjene, kao što su avioni i bolnice.

Da biste onemogućili bežične funkcije,

1. Na ekranu „Today“ pritisnite **Start** → **Settings** da biste otvorili menadžer bežičnih veza.

2. Na kartici **Connections** pritisnite **Wireless Manager**.

3. Pritisnite **Phone**.

   Vaš uređaj će na ekranu „Today“ prikazati .

Da biste omogućili bežične funkcije, ponovite gorenavedene korake 1 i 2.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Upućivanje glasovnog poziva

1. Unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite **End** ili [ ].

Upućivanje video poziva

1. Unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite **Keypad** → .
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite **End** ili [ ].

Odgovor na poziv

1. Pritisnite [ ].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite **End** ili [ ].

Podešavanje jačine zvuka poziva

Da biste podesili jačinu zvuka poziva, pritisnite i prevucite klizač za jačinu zvuka poziva ( ) ili pritisnite taster za jačinu zvuka tokom poziva.

Unošenje teksta

Kad dodirnete polje za unos teksta, vaš uređaj će prikazati tablu za unos u dnu ekrana. Možete da dodirnete strelicu pored ikone table za unos i da odaberete jednu od sledećih metoda unošenja teksta:

- Block Recognizer
- Keyboard
- Letter Recognizer
- Transcriber

U bilo kojem trenutku možete da dodirnete ikonu table za unos da biste prikazali ili sakrili tablu za unos.

Takođe možete da upotrebite QWERTY tastaturu za lak i brz unos teksta. Unesite tekst kao što biste to uradili koristeći tastaturu računara.

Pogledajte korisničko uputstvo da biste saznali dodatne informacije o unošenju teksta.

Rad sa aplikacijama

Otvaranje aplikacija ili foldera

1. Pritisnite **Start**.
2. Pritisnite aplikaciju ili folder.

Pogledajte korisničko uputstvo da biste saznali više o prikazivanju dokumenata i upravljanju njima pomoću vašeg uređaja.

Prebacivanje između aplikacija

Vaš uređaj omogućava izvršavanje više zadataka istovremenim pokretanjem većeg broja aplikacija.

Da biste se prebacili iz jedne aktivne aplikacije u drugu,

1. Pritisnite da biste otvorili listu aplikacija.
2. Pritisnite aplikaciju.

Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [**OK**].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite [**OK**] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Dođite do aplikacije i pritisnite **Close**.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Snimanje fotografije

1. Pritisnite i držite taster „Kamera“.
2. Usmerite kameru prema objektu i izvršite podešavanja.
   - Pomerite se desno ili levo da biste podesili osvetljenje
   - Pomerite se gore ili dole da biste zumirali
3. Pritisnite , Trackpad ili taster „Kamera“ da biste napravili snimak.

Pregledanje fotografija

1. Pritisnite **Start** → **Programs** → **Media Album**.
2. Pritisnite padajući meni u gornjem levom uglu ekrana i izaberite **My Device**.
3. U ovoj listi foldera pritisnite **My Documents** → **My Pictures**.
4. Pritisnite ime fotografije ili minijaturni prikaz da biste ga otvorili.

Snimanje video zapisa

1. Pritisnite i držite taster „Kamera“.
2. Pritisnite [**1**] da biste pokrenuli kamkorder.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite podešavanja.
   - Pomerite se desno ili levo da biste podesili osvetljenje
   - Pomerite se gore ili dole da biste zumirali
4. Pritisnite ●, Trackpad ili taster „Kamera“ da biste započeli snimanje.
5. Kad završite, pritisnite ■, Trackpad ili taster „Kamera“ da biste prekinuli snimanje.

Reprodukcija video zapisa

1. Pritisnite **Start** → **Programs** → **Media Album**.
2. U ovoj listi foldera pritisnite **My Documents** → **My Videos**.
3. Pritisnite ime video snimka ili minijaturni prikaz da biste ga otvorili.

Slušanje muzike

Vaš uređaj ima Windows Media Player koji omogućava da na uređaju reprodukujete muzičke fajlove.

Dodavanje muzičkih fajlova u uređaj

Koristite sledeće metode kako biste dodali muzičke fajlove u uređaj:

- Kopirajte fajlove na memorijsku karticu i ubacite karticu u uređaj
- Preuzmite fajlove sa bežičnog Interneta (pogledajte korisničko uputstvo)
- Primite preko Bluetootha (pogledajte korisničko uputstvo)
- Sinhronizujte koristeći ActiveSync® (pogledajte korisničko uputstvo)

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. Pritisnite **Start** → **Programs** → **Windows Media**.
2. Na ekranu „Library“, ako je potrebno, pritisnite **Menu** → **Library**, a zatim izaberite memoriju iz koje želite da preuzmete fajlove.
3. Pritisnite **Menu** → **Update Library...**.
4. Kad se biblioteke ažuriraju, pritisnite **Done**.
5. Izaberite kategoriju.
6. Dođite do biblioteke koju želite da reprodukujete i pritisnite **Play**.

Tokom reprodukcije:

- Da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju, pritisnite ▮▮ ili ▶.
- Da biste pristupili prethodnom ili sledećem fajlu, pritisnite ◀ ili ▶.
- Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite ⊖ ili ⊕.

Prilagođavanje uređaja

Naučite kako da promenite teme i slike u pozadini, dodate ili uklonite stavke, i kako da podesite jačinu zvuka sistema na ekranu „Today“.

Promena teme ili slike u pozadini

1. Na ekranu „Today“ pritisnite **Start** → **Settings**.
2. Na kartici **Personal** pritisnite **Today**.
3. Na kartici **Appearance** pritisnite temu ili pritisnite **Use this picture as the background** → **Browse** da biste pronašli sliku u pozadini.
4. Kad završite, pritisnite ok.

Dodavanje ili uklanjanje stavku na ekranu „Today“

1. Pritisnite **Start** → **Settings**.
2. Na kartici **Personal** pritisnite **Today**.
3. Na kartici **Items** pritisnite polja za potvrdu pored svake stavke da biste je dodali ili uklonili.
4. Pritisnite ime stavke, a zatim pritisnite **Move Up** ili **Move Down** da biste pregrupisali stavke.
5. Kad završite, pritisnite ok.

Podešavanje jačine zvuka sistema

Da biste podesili jačinu zvuka sistema (za tastere i aplikacije), pritisnite i prevucite klizač za jačinu zvuka sistema ( ) ili pritisnite taster za jačinu zvuka tokom korišćenja aplikacije.

Pregledanje elektronske verzije korisničkog uputstva

Za dodatne informacije, pogledajte korisničko uputstvo za SGH-i780. Ovo uputstvo je dostupno na Samsung web sajtu (http://www.samsungmobile.com). Ovo uputstvo je dostupno kao Adobe Acrobat fajl (.pdf). Ako nemate Adobe Reader, možete besplatno da ga preuzmete na www.Adobe.com.

Moguće je da se neki delovi ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom, što zavisi od softvera uređaja i provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18160A
Serbian. 04/2008. Rev. 1.0